


ARNY

▶ **ВІДЕОДОМОФОН**
ARNY AVD-731A WIFI



Швидкий старт

▶ **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

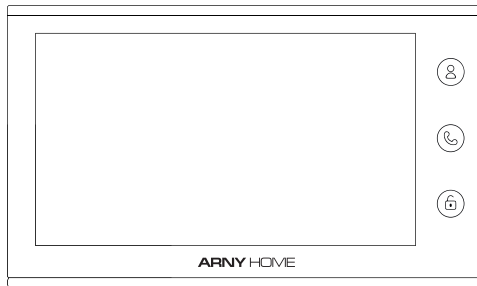

Монітор

Конектори



4 шт.



1 шт.




1 шт.




220В — 1 шт.


Монтажна пластина

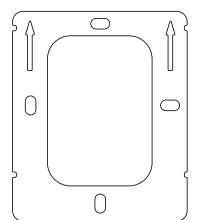

Кріпильний комплект





Дюбелі
6x29.5 мм — 4 шт.




Самонарізи
Ø4x32 мм — 4 шт.

▶ **КОНСТРУКЦІЯ ТА ОРГАНИ КЕРУВАННЯ**

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Дисплей | 7. Монтажна пластина |
| 2. Коліщатко для навігації по меню / кнопка ОК | 8. Панель комутації |
| 3. Кнопка Фото | 9. Кабель живлення |
| 4. Кнопка Відео | 10. Перемикач живлення |
| 5. Слот для карти пам'яті microSD | 11. Мікрофон |
| 6. Динамік | |

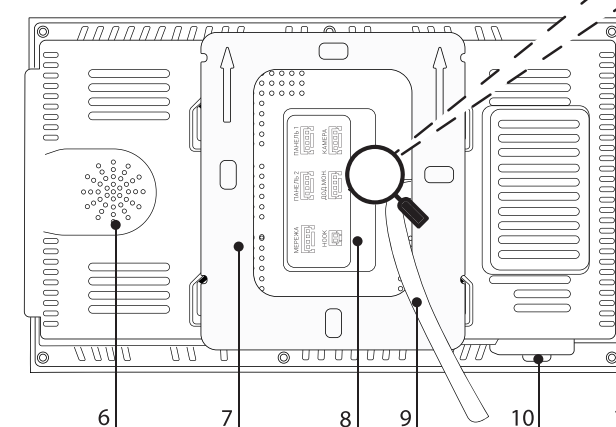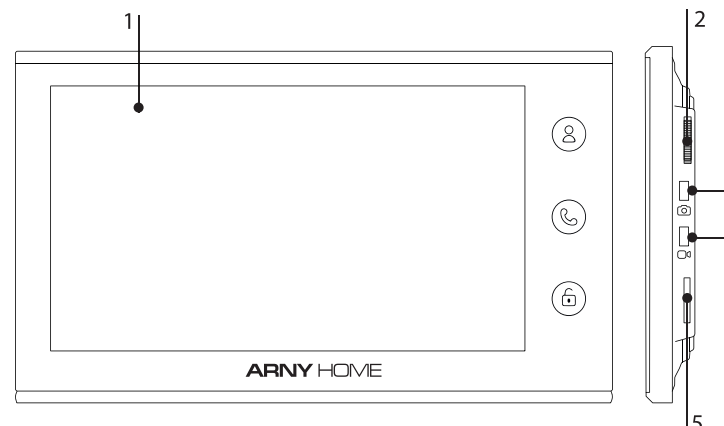

▶ **ПІДКЛЮЧЕННЯ**

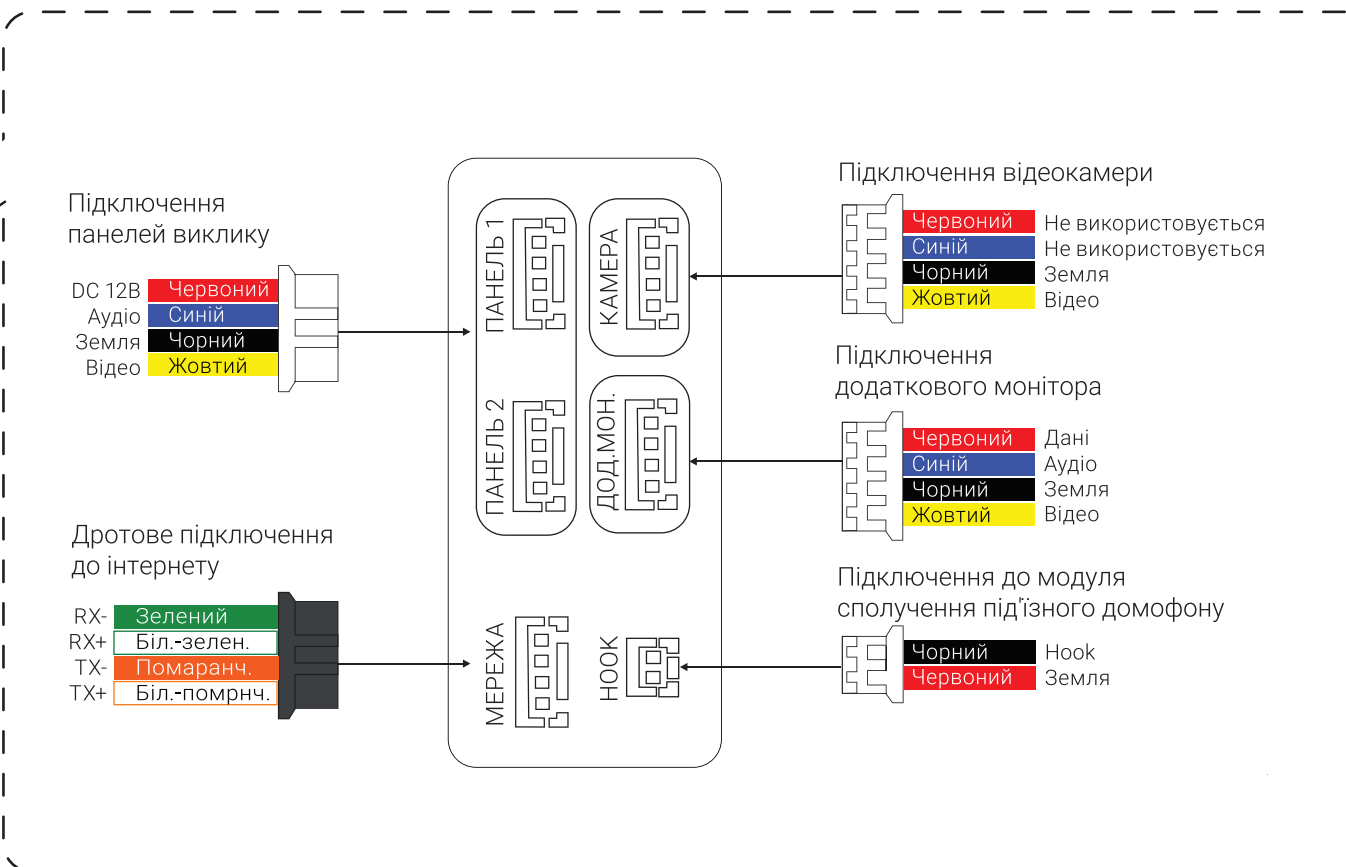

▶ **ВСТАНОВЛЕННЯ**

1. Перемістіть кнопку живлення на нижній частині корпусу монітора у положення OFF.
2. Помістіть у стіну інсталяційну коробку - підрозетник КУ 68x45 з міжосьовою відстанню отворів для кріплення 60 мм (у комплект поставки не входить) на висоті 150-160 см від підлоги. Виведіть з підрозетника комутаційні кабелі та кабель живлення.
3. Прикріпіть монтажну пластину монітора до інсталяційної коробки за допомогою саморізів із комплекту поставки. Отвори для кріплення на інсталяційній коробці повинні збігатися з отворами на монтажній пластині з обох боків. Якщо отвори поєднати неможливо, просвердліть у стіні отвори, що збігаються з бічними отворами монтажної пластини, і встановіть в них дюбелі з комплекту, щоб потім прикріпити пластину до стіни саморізами з комплекту. При цьому кріплення монтажної пластини рекомендується виконувати безпосередньо до стіни через отвори, розташовані на пластині зверху та знизу.
4. При свердлінні отворів у стіні не пошкодуйте комутаційні кабелі та кабель живлення!
4. Виведіть комутаційні кабелі та кабель живлення через внутрішній виріз монтажної пластини. Виконайте з'єднання комутаційних кабелів та конекторів відповідно до цієї інструкції будь-яким способом (скручування або спаювання). Добре заізолюйте місця з'єднань.
5. З'єднайте кабель живлення монітора з мережею 220В за допомогою спеціального конектора з комплекту постачання.
6. При з'єднанні кабелів живлення 220В проводка не повинна бути під напругою, автомат живлення повинен бути вимкнений!
6. Акуратно покладіть надлишки кабелів у порожнину інсталяційної коробки. Надягніть монітор на гаки монтажної пластини рухом вниз, уздовж стіни, трохи притискаючи монітор.
7. Подайте живлення на монітор та перемістіть кнопку живлення на нижній частині корпусу монітора у положення ON.

ГОЛОВНИЙ ЕКРАН

Після увімкнення домофону на моніторі з'явиться головний екран.



Перегляд зображення з панелей і камери.



Фото та відеоархів відвідувачів



Почати сеанс аудіозв'язку з відвідувачем / Кнопка Назад (в меню)



Фото та відеоархів щодо детекції руху



Фото та відеоархів, зроблений вручну



Відкрити двері



Головне меню монітора



Вимкнути екран монітора

РЕЖИМ ПЕРЕГЛЯДУ




Переключити джерело відеосигналу



Почати / завершити сеанс аудіозв'язку з відвідувачем



Відкрити двері



Налаштувати параметри зображення та гучність

Зробити фото

Почати запис відео

ДОДАТОК ARNY HOME

Для підключення до домофону через інтернет знайдіть в Google Play або Apple Store додаток ARNY Home або відскануйте QR-код нижче та скачайте додаток. Якщо ви не користувалися ARNY Home раніше, після встановлення зареєструйте обліковий запис.



ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТУ

Монітор AVD-731A можна підключити до Інтернету двома способами – за допомогою кабелю Ethernet або через бездротове з'єднання Wi-Fi.



Рекомендуємо вибрати дротовий спосіб за допомогою кабелю Ethernet (який слід прокласти до місця встановлення домофону заздалегідь). При Wi-Fi підключенні можуть виникнути проблеми, пов'язані з нестабільною роботою роутера та обмеженою зоною покриття.



При підключенні Wi-Fi використовуйте лише мережі на частоті 2.4 ГГц.

ПРОВІДНИЙ СПОСІБ

- 1 З'єднайте Ethernet-кабелем роз'єм **Мережа** монітора та LAN-порт роутера за допомогою конектора з комплекту, як показано в розділі **Підключення**.
- 2 Увімкніть монітор і зачекайте до повного завантаження.
- 3 Виберіть піктограму **Меню** за допомогою коліщатка, натисніть **ОК**. Повторно натисніть **ОК**, щоб увійти до **Налаштування**. Виберіть вкладку **Мережа**, двічі натисніть **ОК**, прокрутіть коліщатко вгору, щоб у рядку **Тип підключення** вибрати **Дротове**, і підтвердьте перезавантаження монітора.
- 4 Відкрийте додаток **ARNY Home**, у верхньому правому куті натисніть значок **+**, потім **Додати пристрій**, а потім виберіть у розділі **Відеодомофони**. На екрані, що з'явиться, у правому верхньому куті виберіть **Дротове**, натисніть **Далі**, і після переходу на екран **Додати пристрій** натисніть **+**, щоб додати монітор до програми.

БЕЗДРотовий СПОСІБ WI-FI

- 1 Увімкніть монітор і зачекайте до повного завантаження.
- 2 Виберіть піктограму **Меню** за допомогою коліщатка, натисніть **ОК**. Повторно натисніть **ОК**, щоб увійти до розділу **Налаштування**. Виберіть вкладку **Мережа**, двічі натисніть **ОК**, у рядку **Тип підключення** виберіть **Режим Easy** та підтвердьте перезавантаження монітора.
- 3 Відкрийте додаток ARNY Home, у правому верхньому кутку натисніть **+**, потім **Додати пристрій**, і в розділ **Відеодомофони** виберіть AVD-731A. У верхньому правому куті виберіть **Режим Easy**, натисніть **Далі** введіть пароль від Wi-Fi мережі вашого роутера (частотою 2.4 ГГц) та натисніть кнопку **Далі**. Після переходу на екран **Додати пристрій** натисніть **+**, щоб додати монітор до програми.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розмір екрану	7 дюймів, IPS
З трубкою або Handsfree	Handsfree
Мобільний додаток	ARNY Home
Мережа	WiFi 2.4Ghz, LAN
Тип панелі, що підключається	4-провідна
Формат відеосигналу	AHD + CVI + TVI + CVBS
Мова меню	UA, RU, EN
Автодетекція формату відеосигналу	є
Роздільна здатність відеосигналу	1920x1080; 1280x720; 960x576
Запис відео	1920x1080; 1280x720; 960x576
Запис фото	1920x1080; 1280x720; 960x576
Підключення панелей та камер	2+1
Тип управління	сенсорні кнопки (Easy Buttons)
Роздільна здатність екрану	1024x600
Підтримка карток пам'яті	256 Гб
Детектор руху	1 канал
Колір корпусу	білий; чорний
Напруга живлення	220В (вбудований БП)
Габаритні розміри	193x113x19 мм
Вихід HOOK	є
OSD меню	є
Інтерком	до 4 моніторів

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Будь ласка, бережіть себе! Під час монтажу дотримуйтесь всіх правил електробезпеки.

Роботи з встановлення та підключення виробу довіряйте лише кваліфікованому фахівцю.



Не використовуйте виріб в умовах, що не містять температури та вологості, зазначених у цьому посібнику.



Рекомендується підключати відеодомофон до мережі живлення змінного струму 220 В з використанням окремого автоматичного захисного вимикача.



Не допускайте пошкодження пристрою та фізичного впливу на нього.



Не використовуйте хімічно активні та абразивні миючі засоби для чищення виробу.

Не відкривайте корпус пристрою. Діагностика та ремонт проводяться лише у сертифікованому сервісному центрі.



З детальною інформацією про пристрій і інструкцією по експлуатації ознайомтеся на нашому сайті arny.com.ua

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробу без попереднього повідомлення. Реалізація товару здійснюється відповідно до діючих правил продажу товарів.

Дата виготовлення вказана на товар в серійному номері. Пристрою можна позбутися після втрати ним споживчих властивостей.