Монтаж доводчика ARNY 6800 на лівосторонні двері

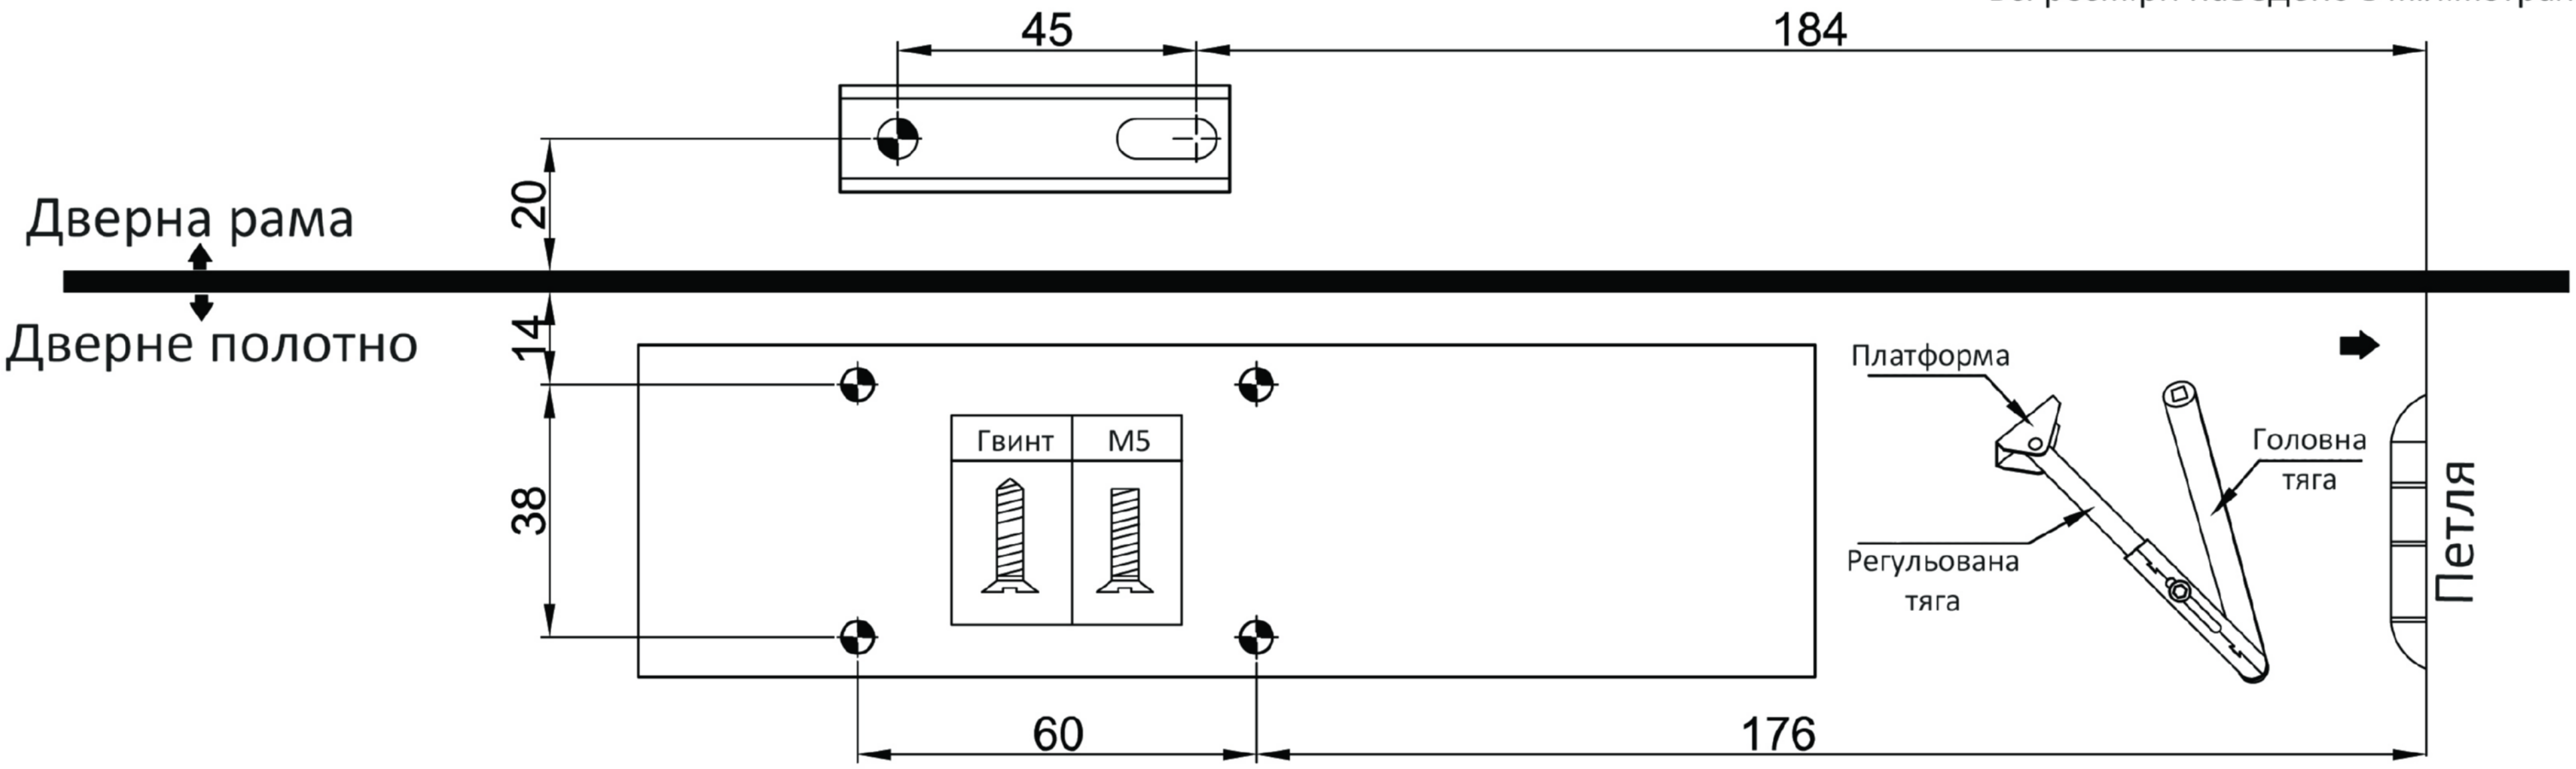

Рис.2

Крок 1 - розмічування

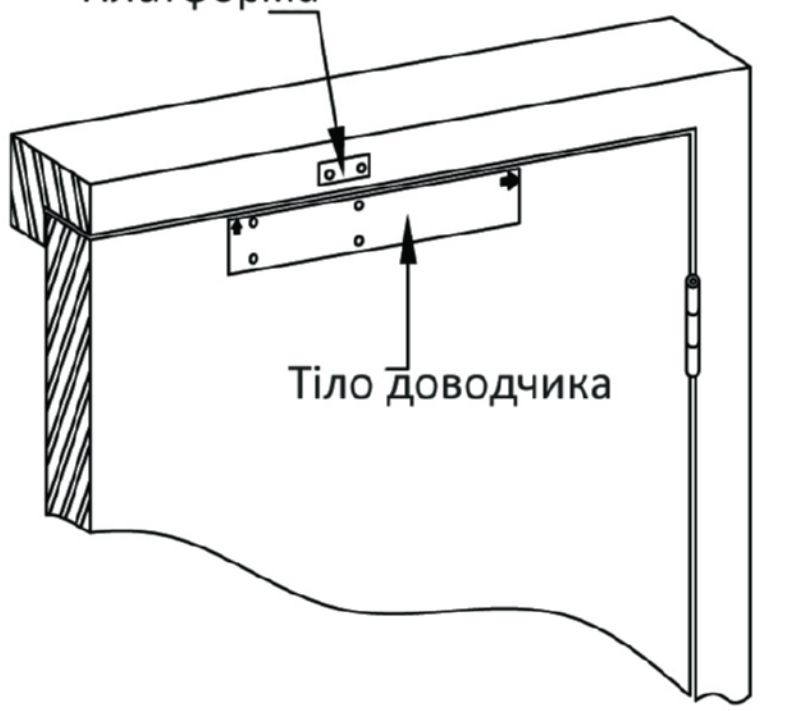

Зробіть розмітку для отворів надверях та рамі згідно до розмірів на Рис. 2

Крок 2 - встановлення

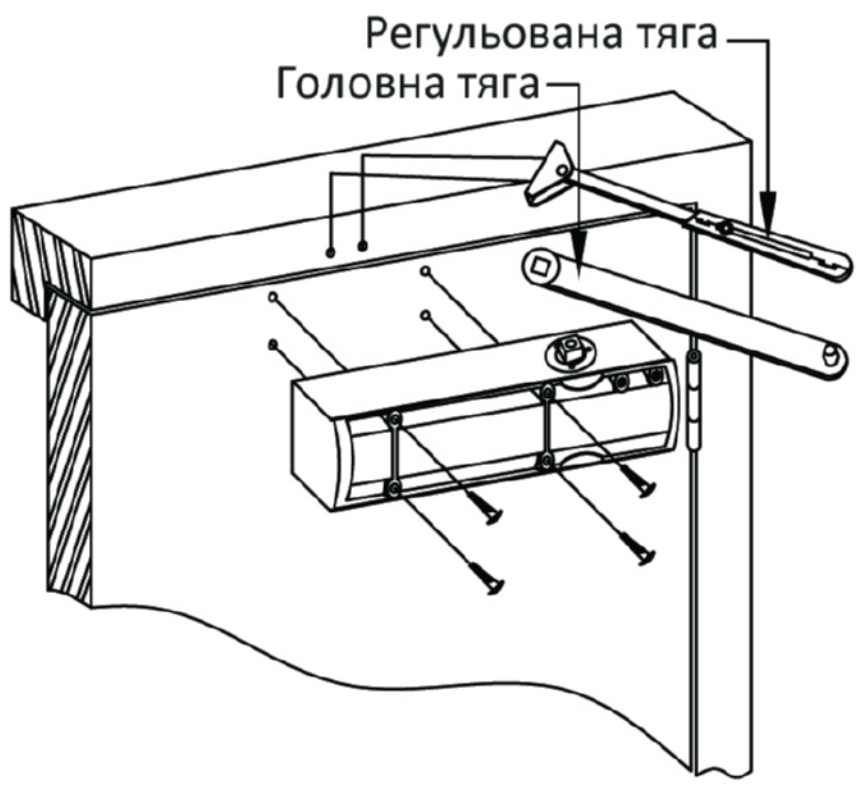

Змонтуйте тіло доводчика і тяги. Зафіксуйте їх гвинтом. Встановіть кришку і заглушку

Крок 3 - з’єднання з тягою

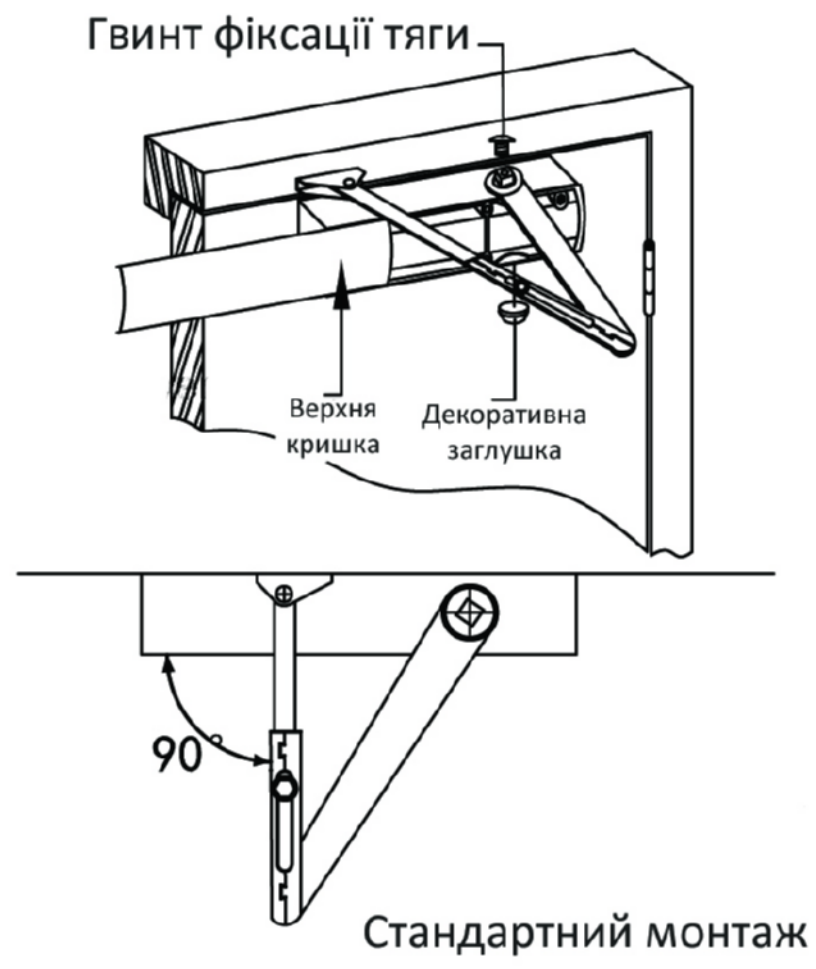

Крок 4 - регулювання

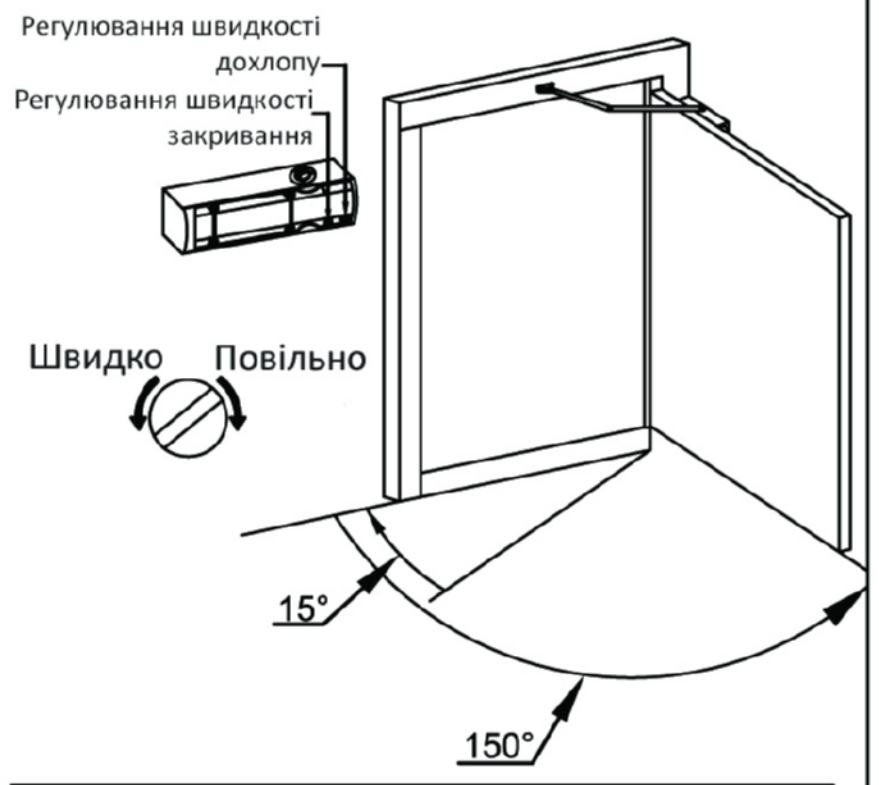

Увага: Ніколи повністю не викручуйте і не затягуйте гвинти регулювання - доводчик прийде в неробочий стан!